

Technische informatie

**ALGEMEEN**

Briefkasten worden in sommige gevallen pas later van schuine afdekkappen voorzien. Soms worden de kappen pas na montage van de kasten ingemeten of de kappen worden in een later stadium aangeschaft.

Hier wordt beschreven hoe deze kappen achteraf op de kasten te plaatsen.

De kappen worden zonder bevestigingsmiddelen geleverd, omdat de keuze daarvan sterk afhankelijk is van de toepassing en de aanwezige gereedschappen.

**BASISUITVOERINGEN**

De levering omvat doorgaans

- Een aantal schuine afdekkappen
- Een aantal aluminium hoekprofieltjes



De aanbevolen bevestigingsartikelen zijn blindklinknagels ('popnagels') 3,2 mm x10 mm, omdat die vandalisme-bestendig zijn.

Wanneer die niet beschikbaar zijn, dan kunnen zelftappende schroeven ('parkers') met een diameter van 3 à 4 mm en ca. 12 mm lengte worden gebruikt.

**WANDMONTAGE / PORTIEKAFSLUITING**

Alhoewel de briefkasten voor wandmontage en portiekafsluitingen verschillend zijn, is de montage van de schuine afdekkappen gelijk.

Voor de duidelijkheid is wel voor elk type een figuur opgenomen. Figuur 1 geldt voor de wandmontage kasten, figuur 2 voor het type portiekafsluiting.

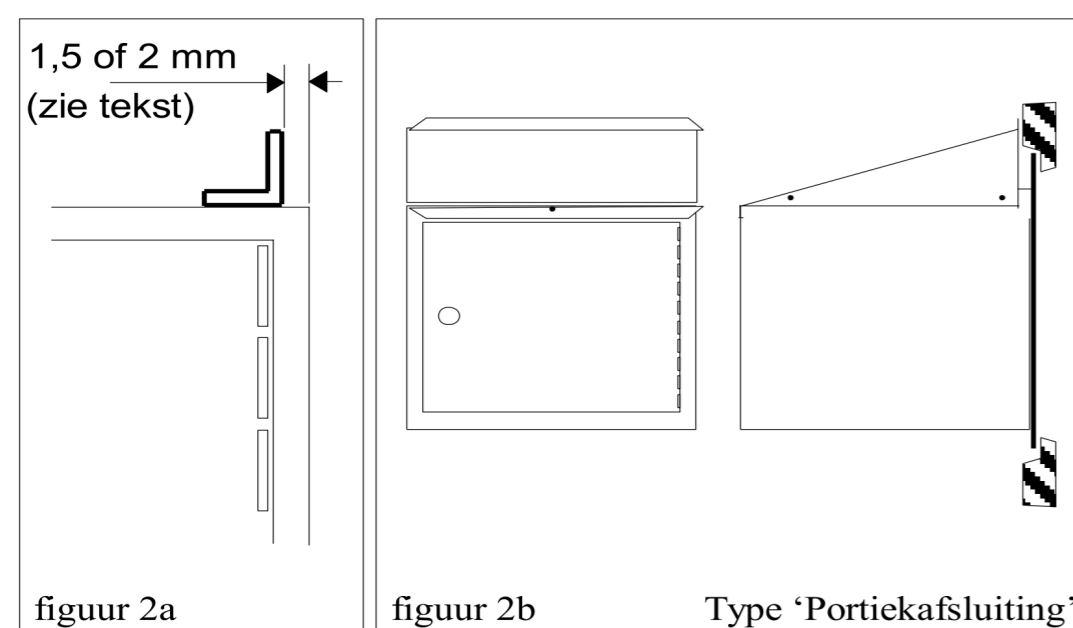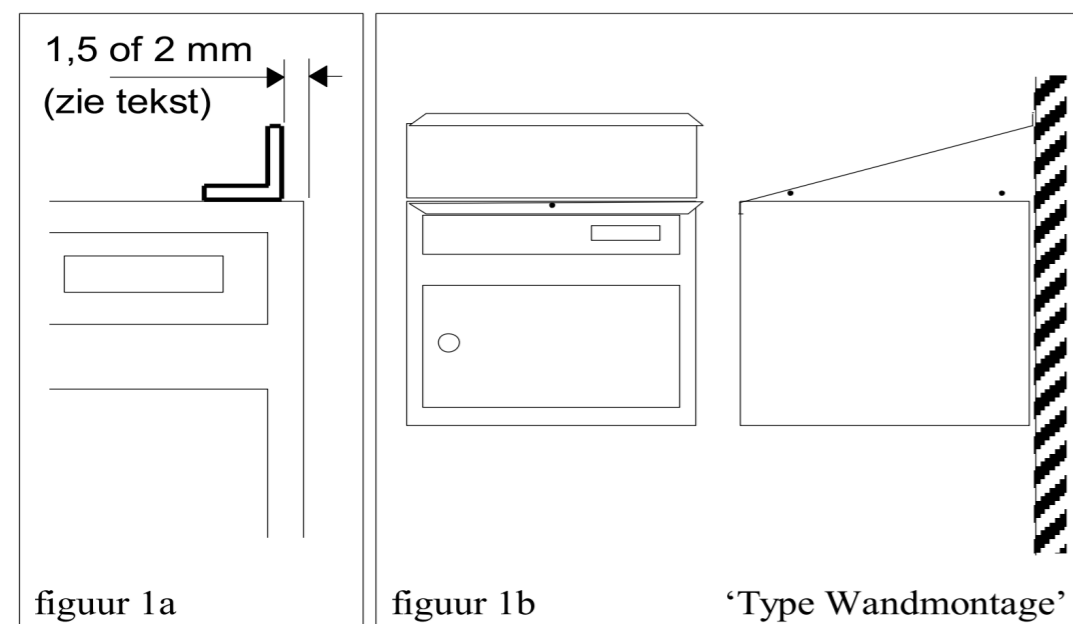

**HANDELINGEN**

- 1 Zaag de aluminium hoekprofieltjes zonnodig op lengte en zet ze bovenop de kasten met popnagels of parkers vast (zie fig 1a of 2a). Voor stalen kappen is de afstand tot de rand 1,5 mm, voor aluminium kappen is die 2 mm (= materiaaldikte).
- 2 Zet de afdekkap op de kasten en boor de gaatjes in de zijkant door in de aluminium profieltjes (zie fig 1b of 2b). Bevestig de kap met popnagels of parkers.
- 3 Indien de muur niet vlak is, kan het nodig zijn de omgezette rand aan de bovenkant van de kap vast te zetten aan de muur. Boor daartoe eerst een gat in de schuine kap en neem dat over op de wand. Pas op, dat u niet door het frontpaneel boort als u met de uitvoering 'portiekafsluiting' werkt.
- 4 Spuit eventueel een lijn transparante siliconenkit op de randen die aansluiten tegen de wand. Bevestig de kap aan het profiel met popnagels of parkers.
- 5 Boor midden in de voorkant van de kap een gaatje tot door de bovenlijst van de briefkast en zet de kap vast met popnagel of parker (zie fig 1b of 2b).
- 6 Wanneer meerdere kappen geplaatst worden, begin dan met de middelste kap. De popnagels/parkers in de zijkanten worden verzonken, anders passen de kappen ernaast niet. Eén zijkant van de kappen ernaast wordt niet vastgeschroefd maar ingeklemd tussen de middelste kap en het aluminium hoekprofieltje.