

Technische informatie

ALGEMEEN

Deze instructie legt uit hoe u laderkluisen voor scootmobielen:

- aan elkaar koppelt;
- voorziet van een afdekkap;
- tegen een wand monteert.

Lees deze instructie in zijn geheel alvorens te beginnen. Zo voorkomt u verrassingen.

ONDERDELEN

Er vanuit gaande dat u één of meerdere kluisen en een kap gaat monteren, dan heeft u de volgende onderdelen nodig:

- De kluis/kluisen type SMK
- Per kast 4 boutjes M6x10 en 4 moeren M6, eventueel 4 popnagels diameter 3,2 mm
- De schuine afdekkap(pen) (SMS)

Bevestigingsmiddelen voor het monteren van de kluisen tegen de wand (niet meegeleverd). Bijvoorbeeld:

- Tegen een houten wand: per kluis 4 houtschroeven Ø4.5x50 met sluitringen M6
- Tegen een stenen muur: 4 schroeven Ø5x50 met passende pluggen en sluitringen M6

GEREEDSCHAP

Benodigd gereedschap:

- 2 steek- en/of ringsleutels 10
- Waterpas
- Eventueel een popnageltang
- Gereedschap passend bij uw methode van wandbevestiging

MONTAGE EERST KAST

Ga in deze volgorde te werk:

- Monteer één kluis tegen de wand (bijvoorbeeld de kluis die geheel linksonder komt). De deur scharniert aan de linkerzijde.
- Zet deze eerst door slechts één montagegat vast tegen de wand.
- Stel de kluis waterpas en teken de overige 3 gaten af op de wand.
- Monteer de kluis definitief met 4 schroeven tegen de wand (Controleer bij het vastschroeven op waterpasheid).

KOPPELEN VAN KLUIZEN

Indien u meerdere kluisen plaatst, koppel die dan als volgt:

- Monteer de kluisen op de eerste kluis met behulp van bouten M6x10 en moeren M6
- Zet deze kluisen vast aan de wand met telkens 2 schroeven bovenaan achterzijde
- Monteer de kluisen naast de geplaatste kast(en) met hulp van de meegeleverde popnagels Ø3,2 mm
- Zet deze kluisen vast aan de wand met telkens 2 schroeven

KOPPELEN VAN KAPPEN

Als alle kluisen tegen de wand zijn gemonteerd:


- Schroef de kappen erop met de meegeleverde bouten M6x10



KOPPELING ONDER/BOVEN



KOPPELING LINKS/RECHTS

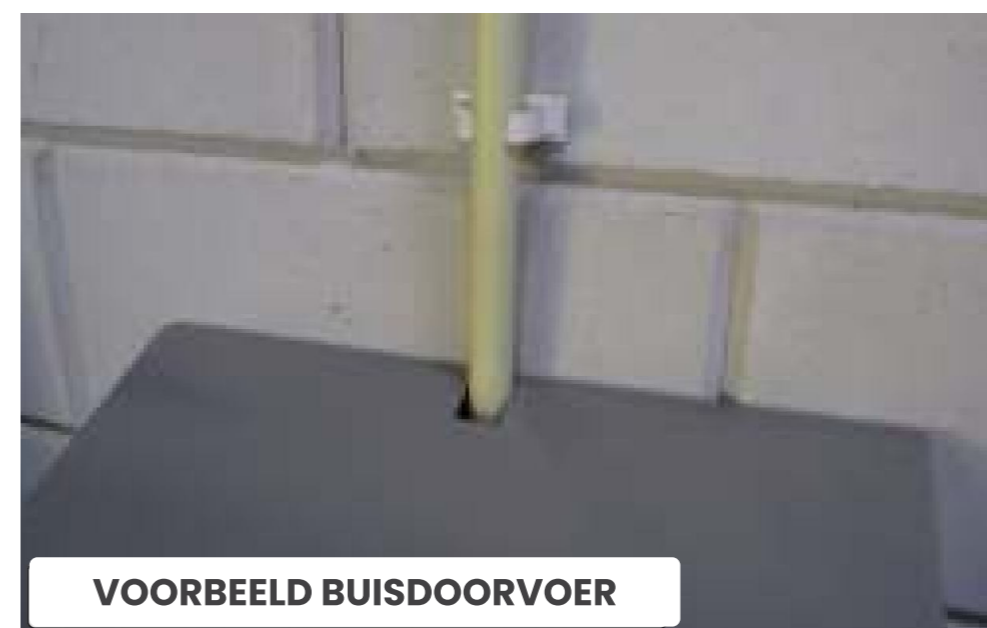

VOORBEELD BUISDOORVOER

OPMERKINGEN

Vast-is-vast

Draai de schroeven door de achterkant van de laderkluis zover aan, dat de kast strak tegen de wand zit ('Vast-is-vast'). Bij te ver doordraaien vervormt de achterwand van de kast.

Pop-alternatief

Als u geen popnageltang tot uw beschikking heeft, dan kunt u de kluisen ook zijdelings koppelen met boutjes en moertjes M3.

Knock-outs

De kluisen en kappen zijn voorzien van 'knock-outs'. U opent die voorgeponste gaten met een ijzerzaag of kunststof hamer. Er zijn knock-outs aangebracht voor:

- Het invoeren van een 16 mm electriciteitspijp van onder- of bovenaf
- Voor het naar onder uitvoeren van een snoer met stekker



STOPCONTACT

De kluisen hebben een sparing in de achterzijde, zodat die over een bestaande (opbouw-) wandcontactdoos kunnen worden geplaatst.